





ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
Α Κ Τ Ω Ν
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
aae.gr


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ PVC

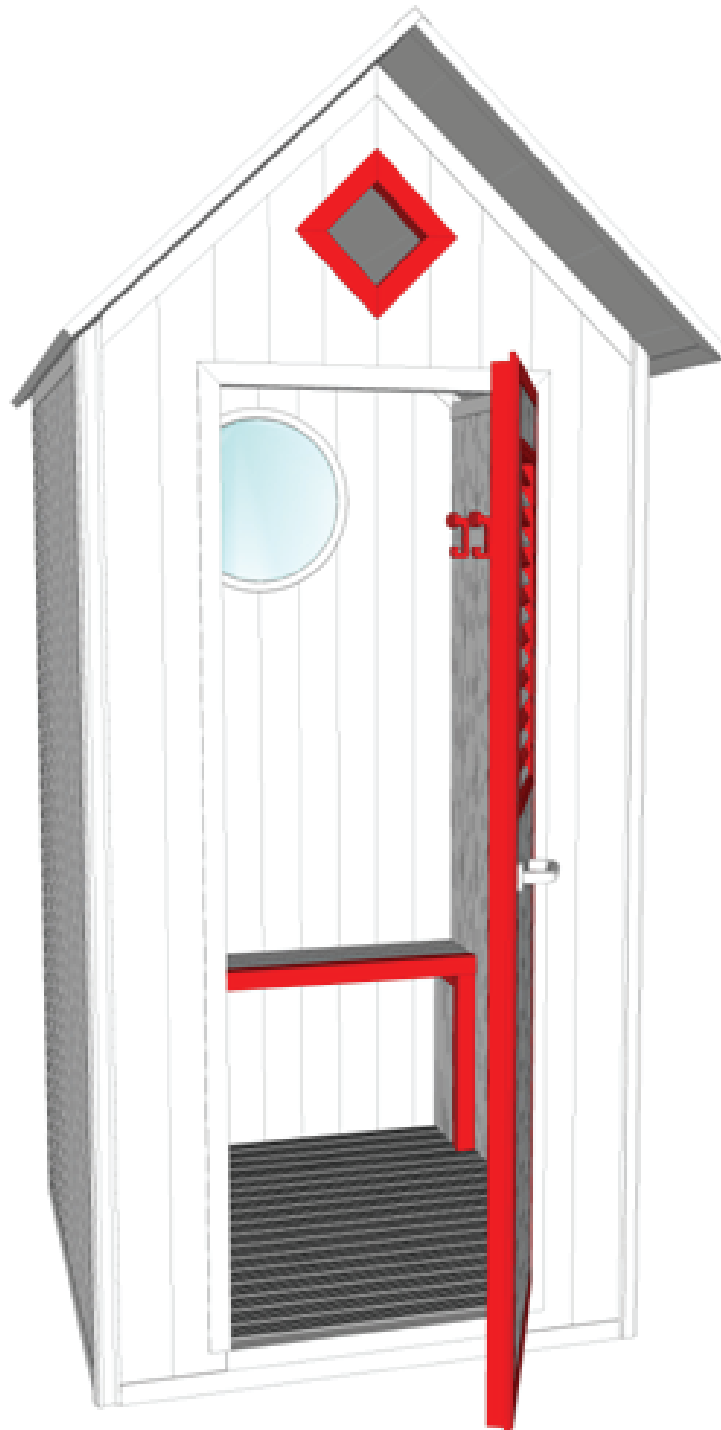

Επιλέξτε την πλευρά του αποδυτηρίου με την πόρτα εισόδου.

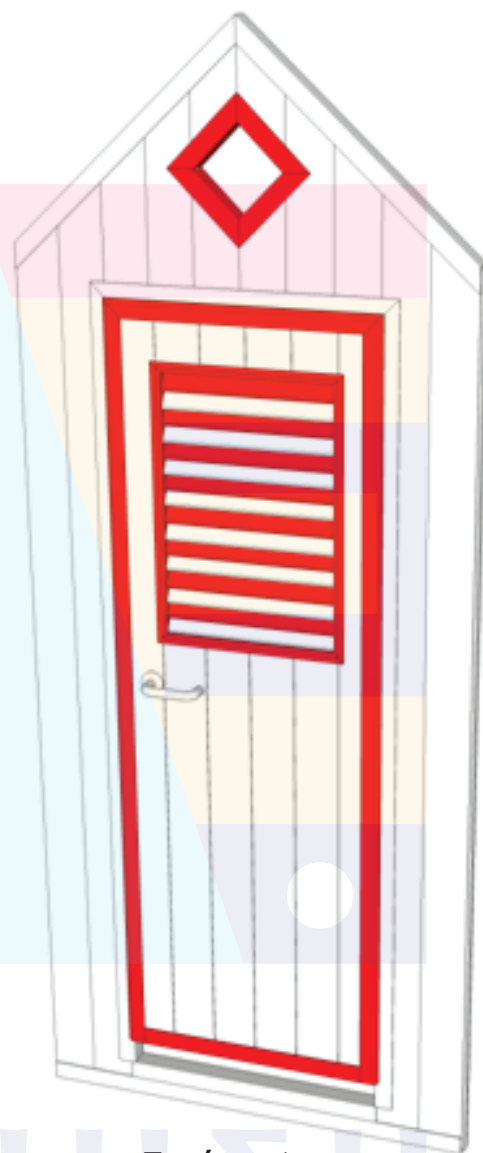


Εικόνα 1

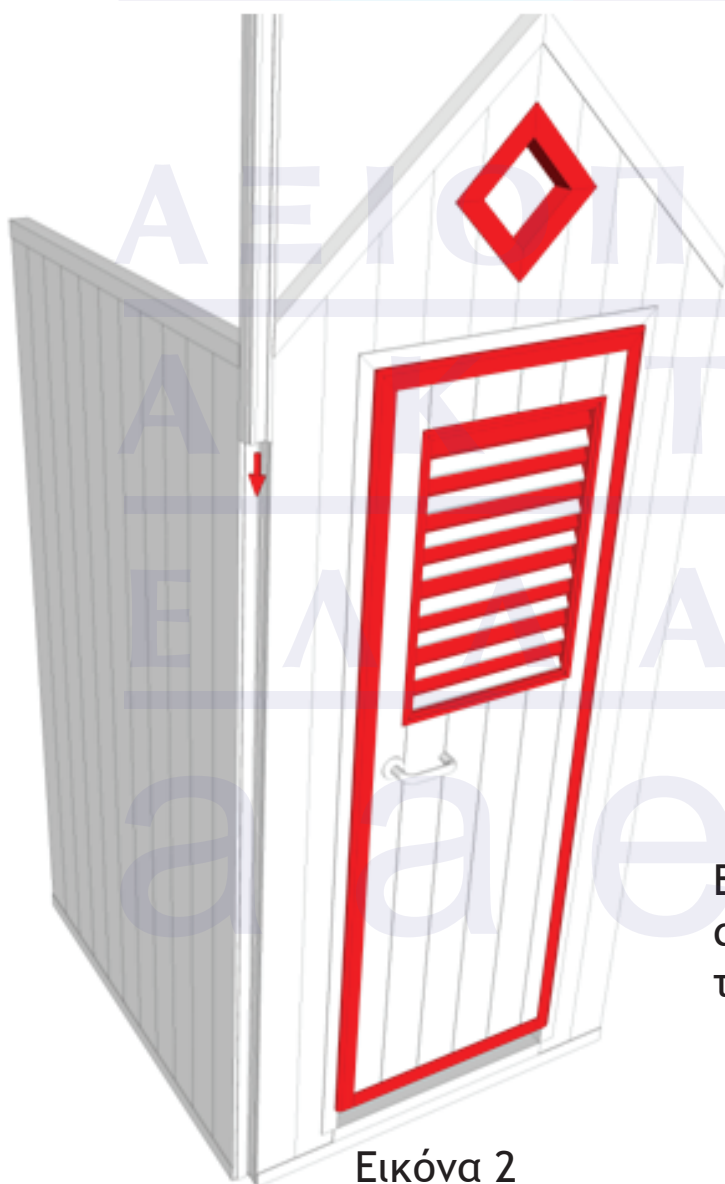

Εικόνα 2


Επιλέξτε την αριστερή πλευρά του αποδυτηρίου και συνδέστε την με τον οδηγό από επάνω προς τα κάτω.

Κάντε το ίδιο στη δεξιά πλευρά και στην πίσω πλευρά.

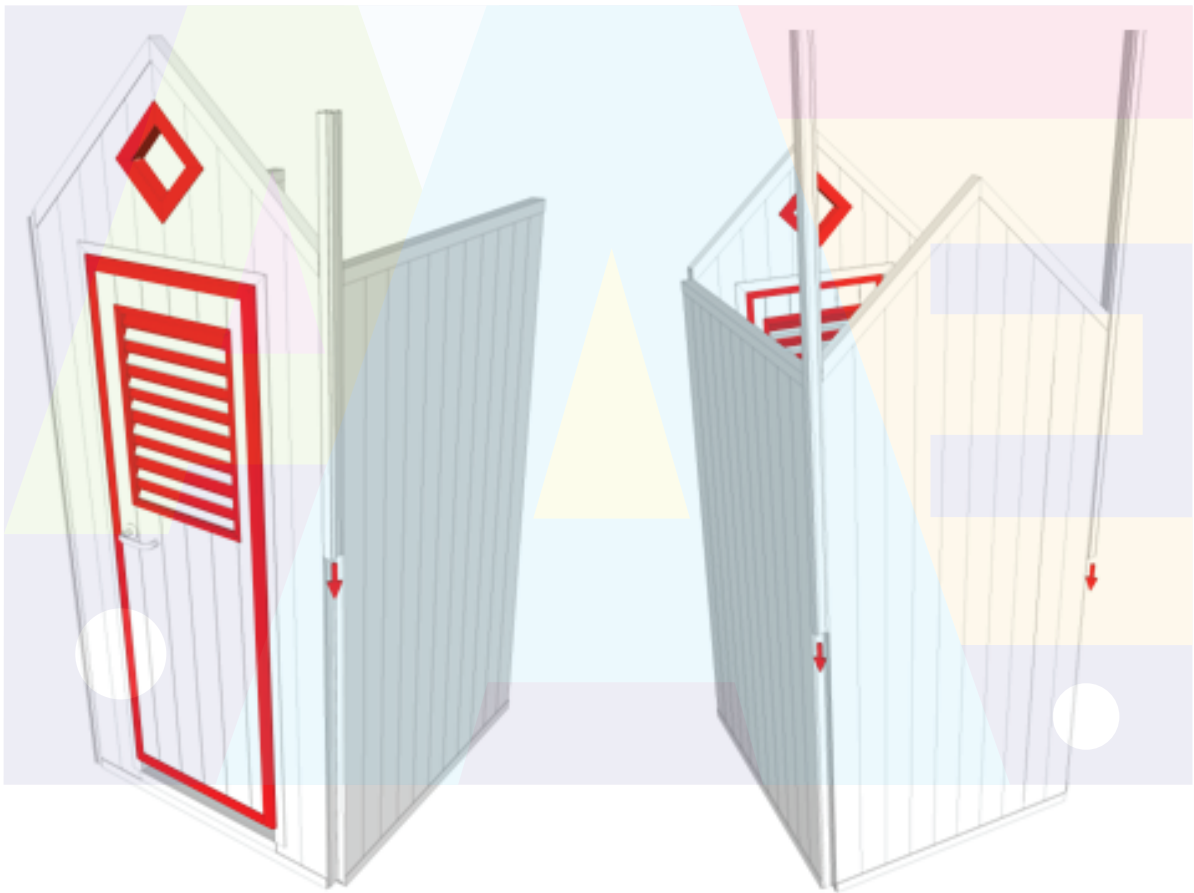


Εικόνα 3 και 4

Τοποθετήστε τα στηρίγματα δεξιά και αριστερά για το παγκάκι.

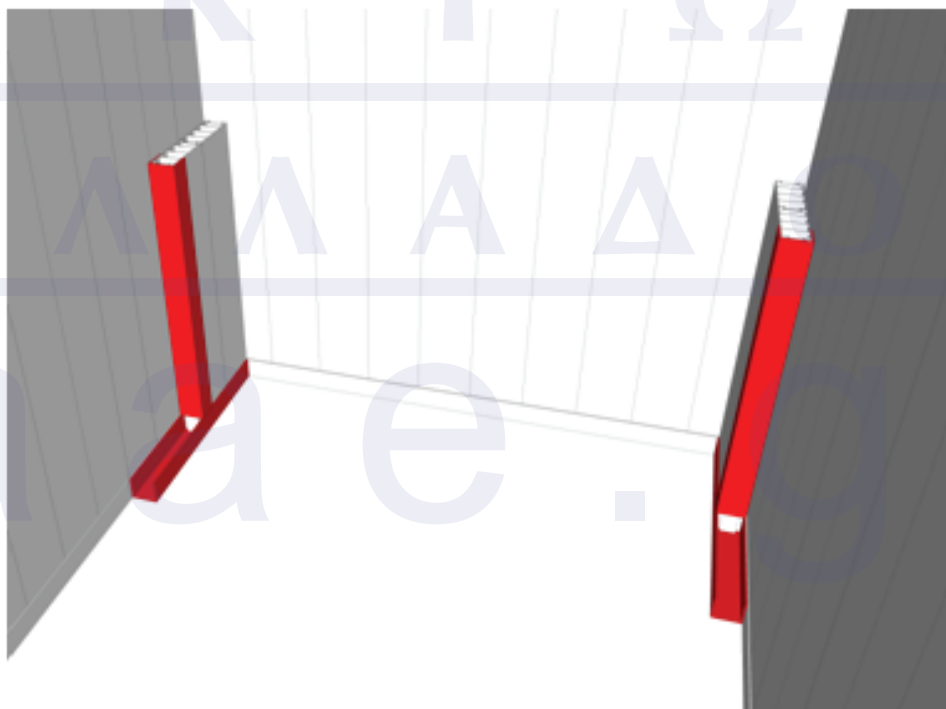


Εικόνα 5

Τοποθετήστε το δάπεδο.

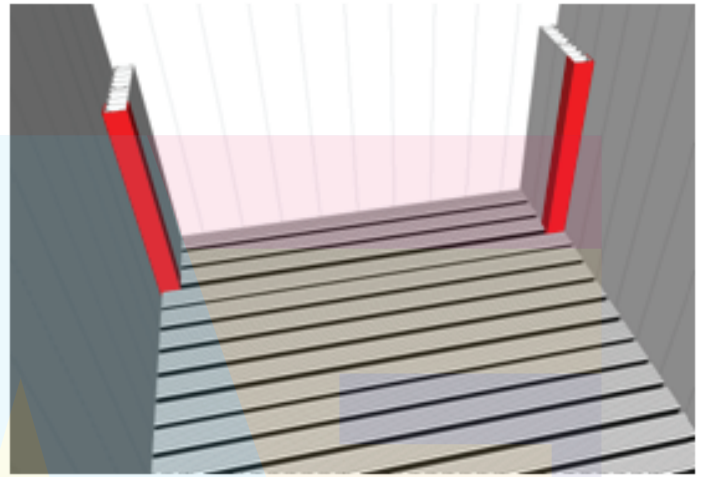


Εικόνα 6

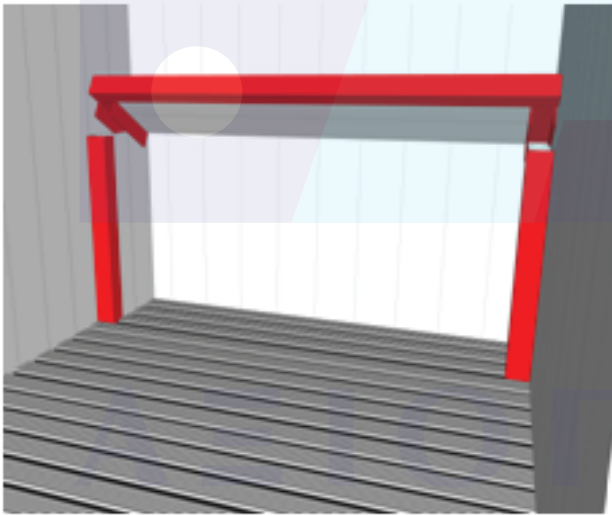

Τοποθετήστε το παγκάκι.


Εικόνα 7

Τοποθετήστε την κρεμάστρα (στον δεξιό ή αριστερό τοίχο).

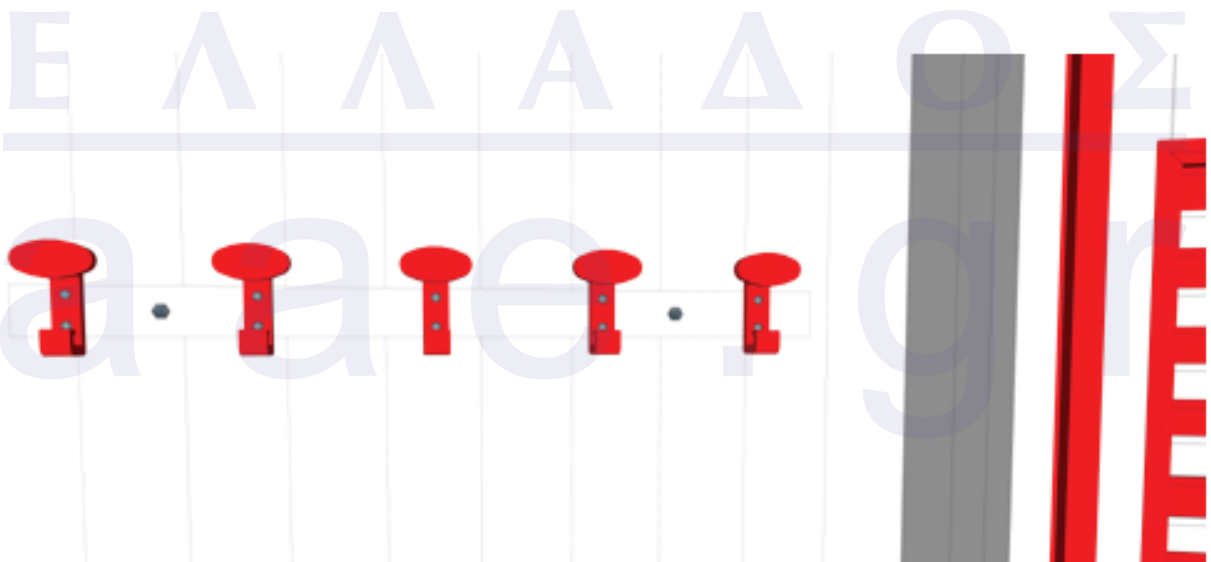

Εικόνα 8

Τοποθετήστε τον καθρέφτη στο ύψος που επιθυμείτε, αφού πρώτα ανοίξετε μια τρύπα. (είναι εφοδιασμένος με άγκιστρο).

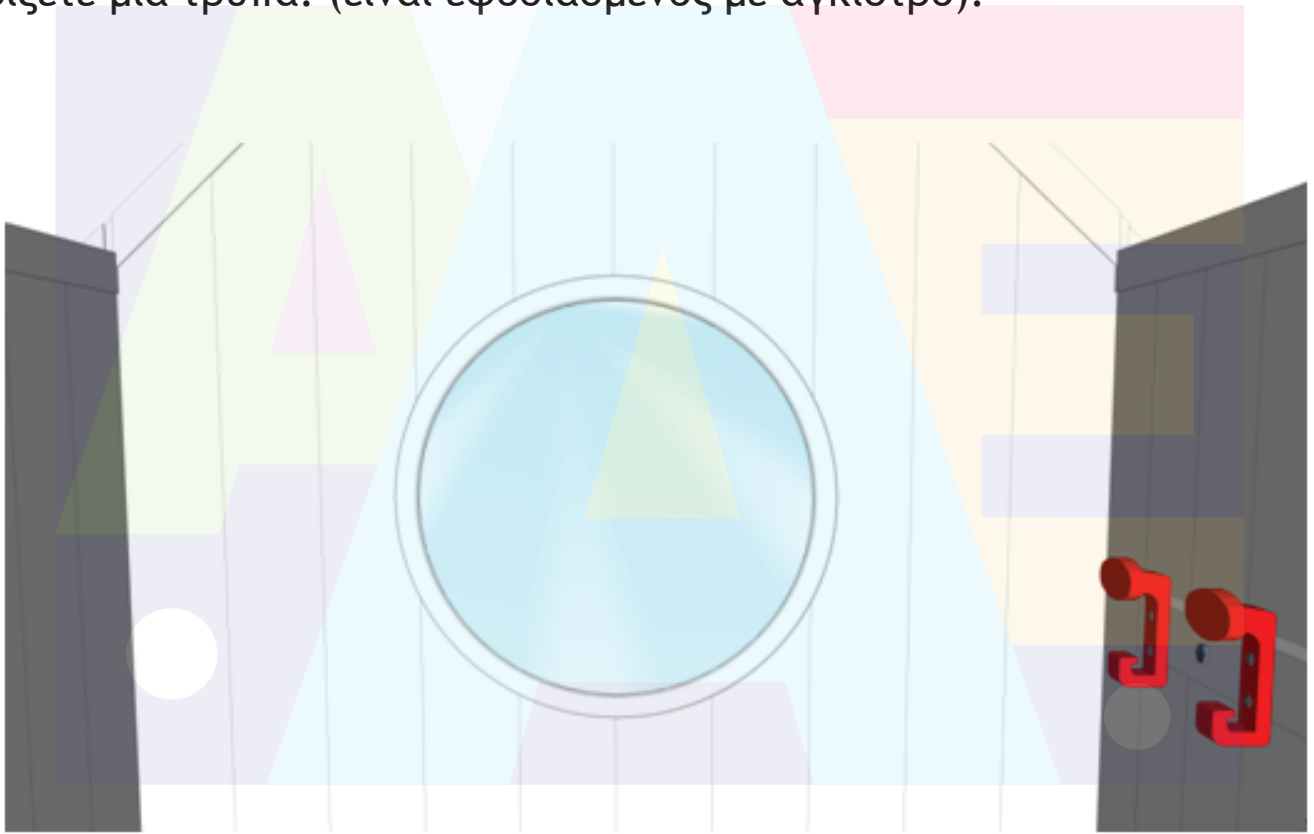

Εικόνα 9

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Α Κ Τ Ω Ν

Τοποθετήστε την λαβή στην πόρτα εισόδου. (Η λαβή διαθέτει οδηγίες).

Χωρίς Εικόνα.

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

a a e . g r


Τοποθετήστε τα δύο φύλλα της οροφής, όπως φαίνεται στην εικόνα.



Εικόνα 10


Τοποθετήστε τους οδηγούς σύνδεσης στα δύο φύλλα της οροφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη συναρμολόγηση των φύλλων της οροφής, ελέγξτε ότι η πόρτα ανοίγει κανονικά.

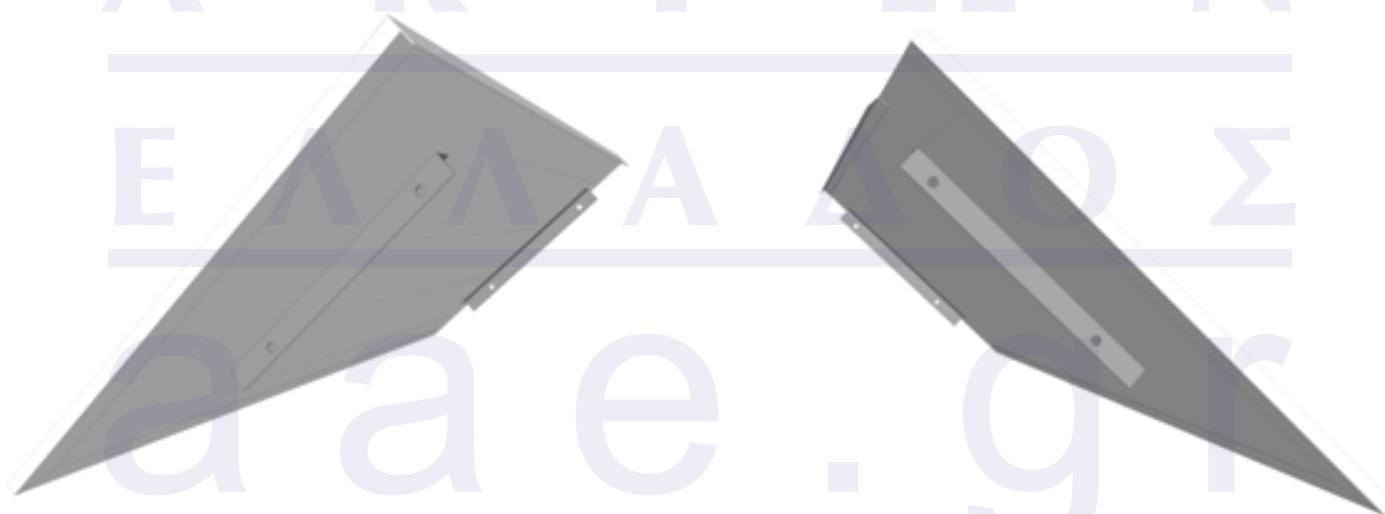

Εικόνα 11

Το αποδυτήριο πλήρως συναρμολογημένο.

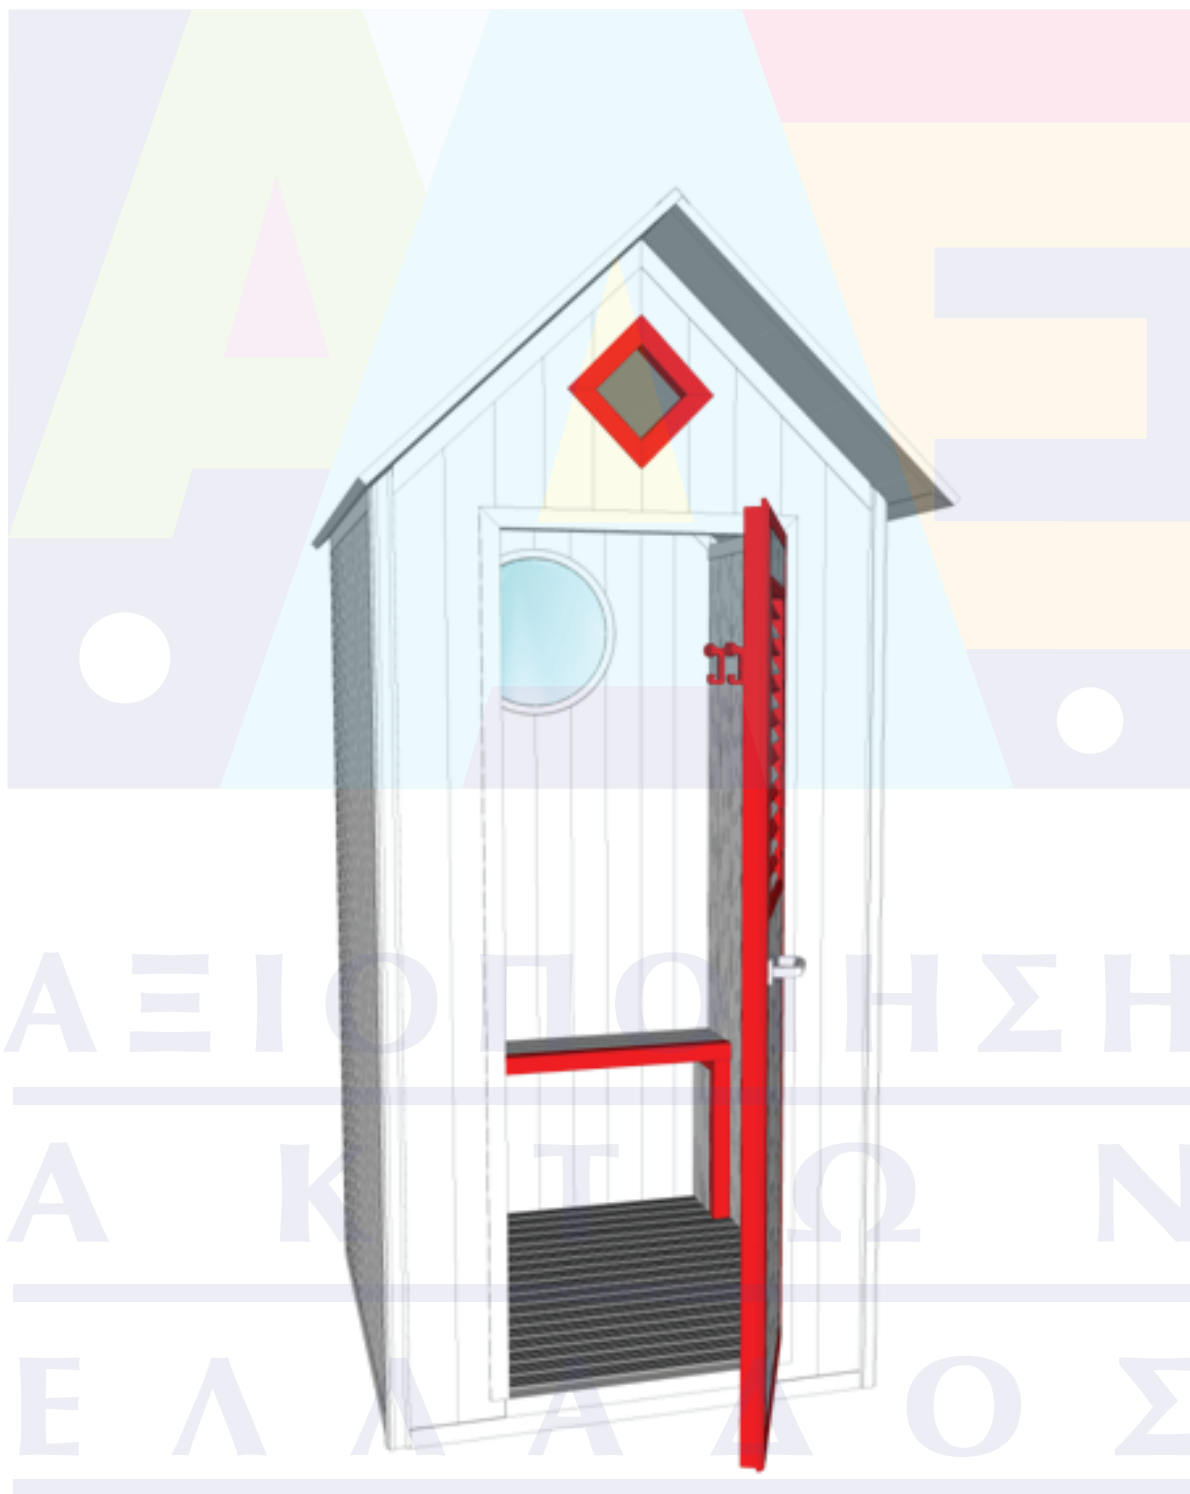

Εικόνα 12

